

Synido 森林岛®




轻松上手指南 看我就够了

小飞碟



扫码观看详细讲解


接口说明 看看就懂得

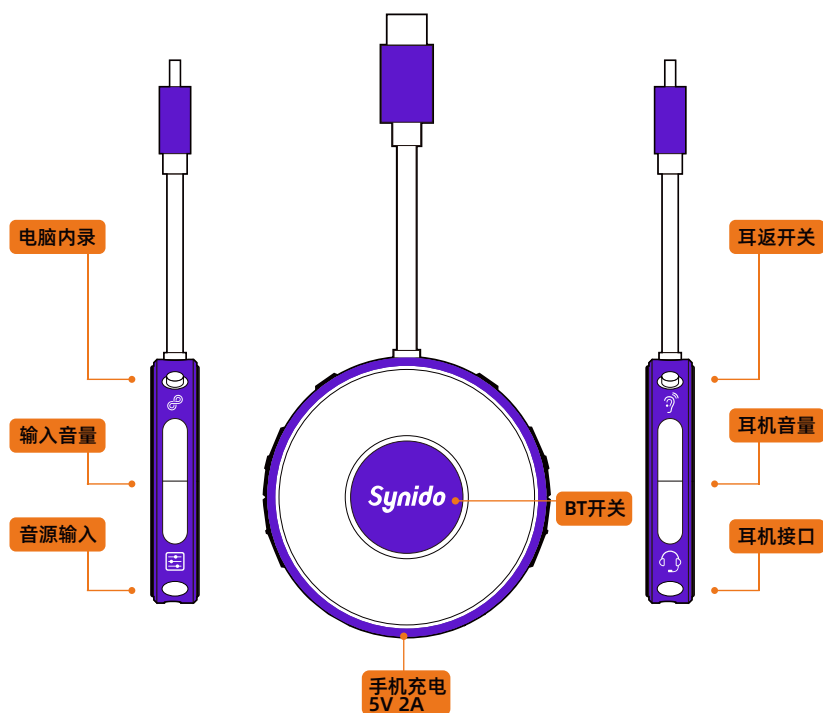


提示：

1. BT开关：按压开启后蓝色灯闪，连接后常亮。
2. 内录开关：电脑播放音乐回录到录音软件或者直播软件，手机使用时建议关闭
3. 耳返开关：开启可监听本地输入音乐或人声音。关闭可不监听线路输入音频，建议开启。


手机直播场景

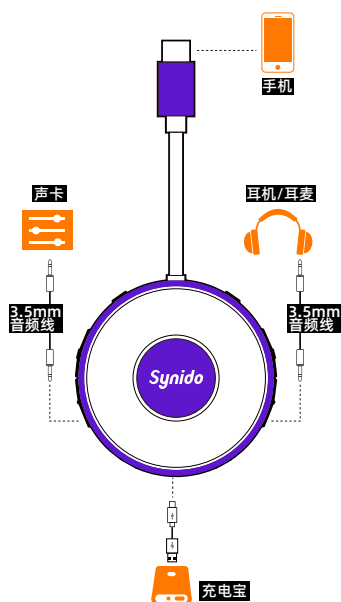


手机/电脑乐器内录场景

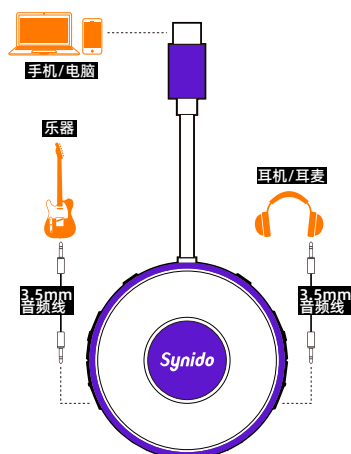

手机/电脑语音游戏场景

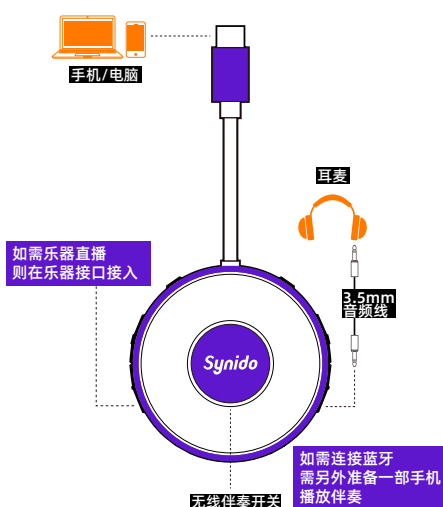

手机/电脑音乐聆听场景

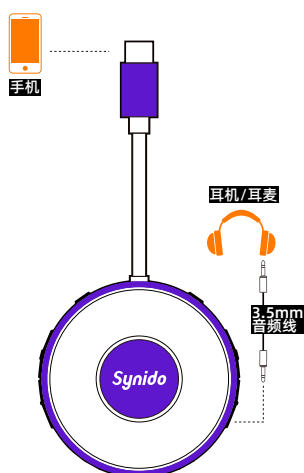

看到这里，你学FEI（会）了嘛

如果依然感到懵bi，请扫描下方二维码，
关注“Synido森林岛”微信公众号，各种贴心保姆级教学视频等你来看！
详细使用教程可回复“视频教程”获取。

如还有其他疑问，欢迎来撩我们的售后小助手！

在线时间：9：00-18：00（周一至周五）



哔哩哔哩
Synido森林岛




小红书
Synido森林岛



微信公众号
Synido森林岛


官网网址：www.synido.cn

音频设置 操作指南

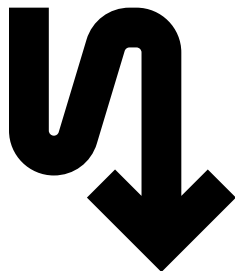

1.Windows/iOS系统音频设置

电脑音频输入输出设置为：SYNIDO LIVE DOCK A10

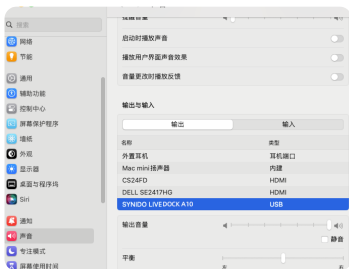

2.手机OTG开关设置

Android/iOS手机系统音频设置

- ① 安卓手机系统版本需Android 4.0以上才支持OTG功能
- ② OTG开关默认关闭，需搜索OTG开关进行打开
- ③ 搜索无OTG开关手机，默认开启状态，无需手动打开
- ④ 手机OTG开关，线材断开10分钟需重新开启OTG开关
- ⑤ 苹果手机无需操作，默认开启状态



*部分安卓手机需开启OTG开关
手机设置>搜索OTG>打开

手机应用 操作指南



1.手机内录演示

操作方法

- 1.打开手机照相机进行拍摄
- 2.乐器弹奏声音
- 3.乐器声音与手机拍摄画面完成



扫码观看详细视频

2.手机直播演示

• 抖音直播演示

下载安装直播软件 ▶ 注册登录账号 ▶ 点击“+”号
▶ 选择开直播 ▶ 进行直播

手机直播软件APP推荐：

抖音、快手、虎牙、斗鱼、花椒、视频号等



扫码观看详细视频

• 全民K歌演示


下载安装K歌软件 ▶ 注册登录账号 ▶ 点击麦克风
▶ 搜索选取歌曲 ▶ 进行K歌

手机K歌软件APP推荐：全民K歌、唱吧、酷狗唱唱、
酷我K歌、天籁K歌、唱鸭、爱唱等



扫码观看详细视频

常见问题 FAQ

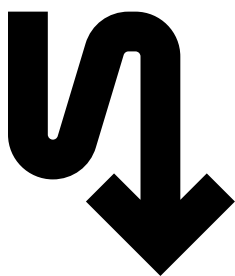

Q:连接错误

- a.检查设备连接是否错误，连接是否紧凑
- b.设备灯不亮:需开启手机OTG开关
- c.输入无声：调节音源输出设备声音加大
- d.耳麦无声：调节输入音量适当加大

Q:耳机无声

- a.耳机无声：调节输出音量适当加大
- b.连接耳机有啸叫：检查耳机是否插紧耳机接口
- c.耳机只有一边有声音：检查耳机是否连接到位。可长按耳返5S钟触发线路输入切换成单声道输入（与输入音源有关）
- d.苹果耳麦有可能制式不匹配。更换其他耳机连接

Q:耳机监听有电流、杂音、噪声排查

- a.远离电源变压器等升压设备
- b.设备周边是否有手机处于通话中，可能存在信号干扰，使用过程会监听到杂音现象
- c.产品是否连接了充电器给手机充电，可取消充电排除杂音、噪声。
- d.手机边充电边使用时，由于电源波动会产生电源干扰噪声，建议使用移动电源供电或者更换优质稳压手机适配器充电可降低充电干扰噪声
- e.更换耳机排除耳机是否存在质量问题产生杂音、噪声
- f.设备连接后，耳机里一直传到滴滴滴声音，重新连接仍然存在则为不兼容。请参考手机兼容表或向售后反馈手机品牌及型号

Q:录音杂音噪声

- a.录音有爆音、杂音：请恢复出厂设置(长按内放3S钟)，减小乐器音源输出音量，声音太大可能会失真爆音
- b.录音有环境音：检查小飞碟插的耳机是否带耳麦，如果带麦的话会收音.请更换不带麦的监听耳机插小飞碟
- c.全民k歌、唱吧、库乐队有啸叫杂音：将全民k歌、唱吧、库乐队里面的耳机返听开关和小飞碟的内放开关关闭

Q:手机使用OTG连接声卡不识别，伴奏外放，不充电现象

- a.检查OTG线与直播手机是否连接上
- b.检查手机是否识别到音频设备
- c.重新插拔Type-c接口进行连接
- d.检查手机OTG开关是否开启(部分安卓手机需要手动打开OTG);
- e.安卓部分手机自带相机的视频录制没有声音：部分安卓手机自带相机录制不到声音，需要使用自带录音机录制手机第三方软件的相机录制声音
- f.手机/PAD充电：边充边使用时推荐使用移动电源5V 2A供电连接上供电接口。低电量时可能存在PAD不显示充电状态、充电缓慢、掉电情况

Q:乐器使用注意事项

- a.吉他/贝斯声音小：请先连接吉他音箱或者综合效果器再连接小飞碟输入接口
- b.其他电子乐器可直接接耳机监听的可通过标配3.5mm音频线连接乐器耳机监听接口

Q:恢复出厂设置

- a:长按内放3S钟触发恢复出厂设置，此时乐器指示灯闪烁3次，代表恢复出厂设置成功。