

Synido 森林岛®


轻松上手指南  
看我就够了

小飞碟Pro



扫码观看详细讲解


## 接口说明 看看就懂得

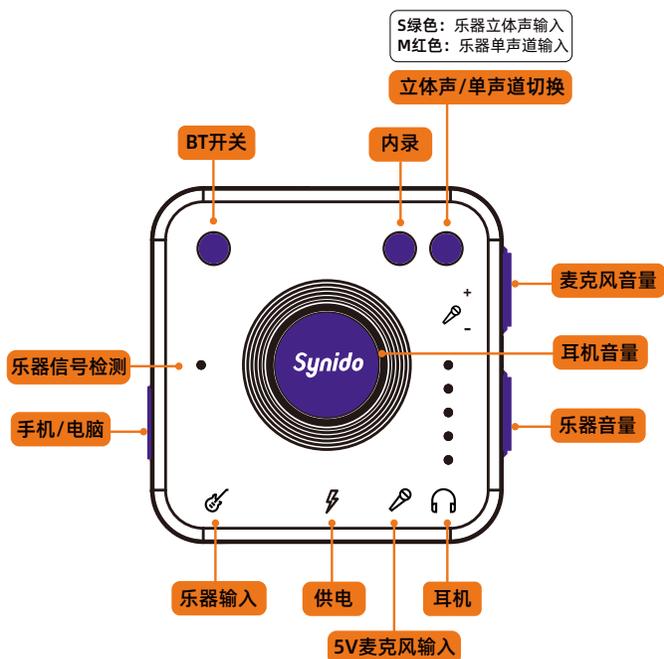


提示:

- 1.M/S: M红色灯亮指MONO单声道音源输入（电吉他、拾音器等），S绿色灯亮指STEREO立体声音音源输入（架子鼓、电钢琴、效果器等）。注：单声道输入音源选择的是绿色S模式，会存在监听时只有一边耳机有声音，需切换成红色M模式。
- 2.内录：开启后红灯亮，电脑音频播放器播放音频作伴奏。手机/PAD使用时建议关闭。


## 声卡接口连接说明

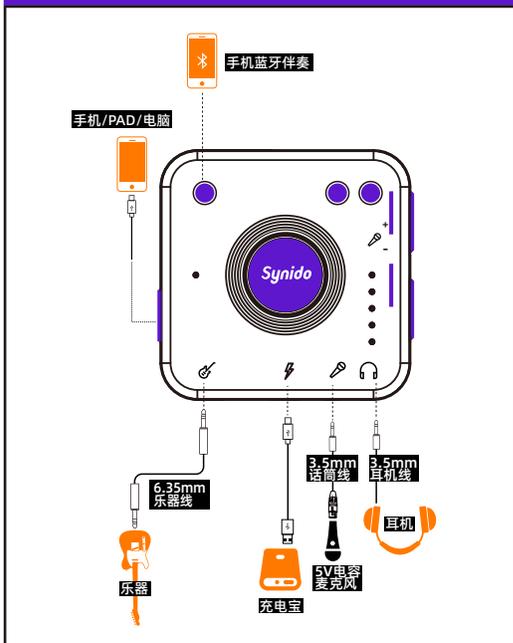


## 手机乐器内录场景

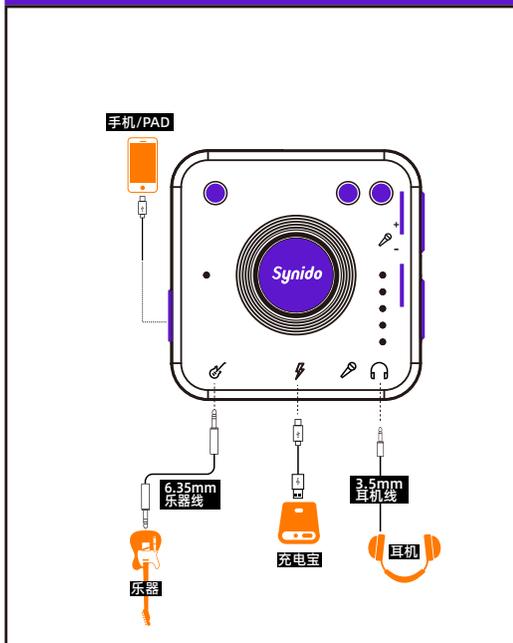


## 乐器效果器内录

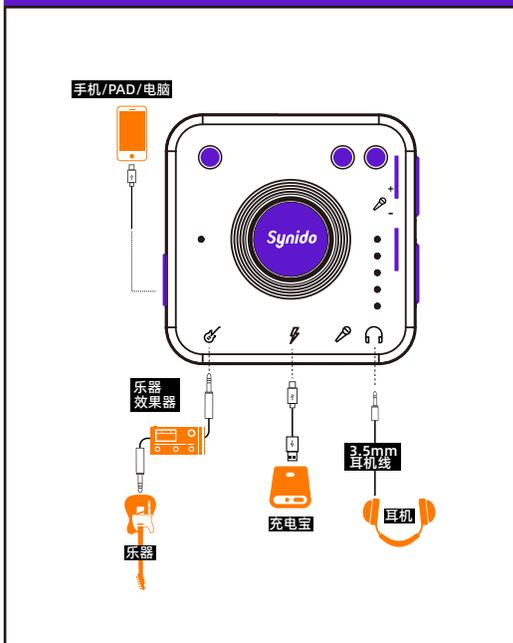


## 乐器音箱内录

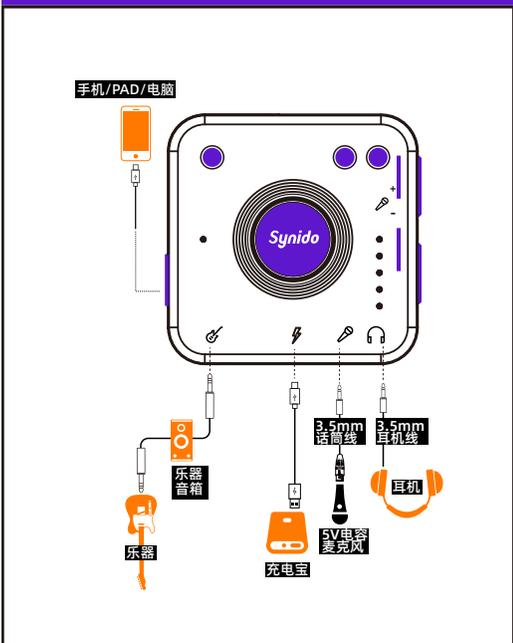

## 手机乐器弹唱+无线伴奏场景

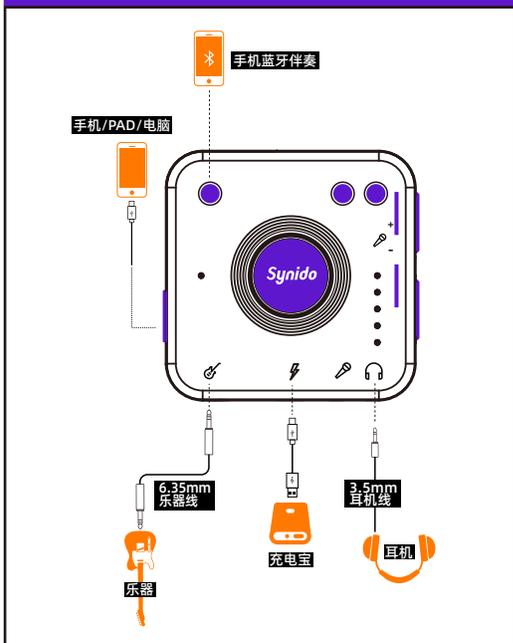

## 手机音乐/游戏/语音场景

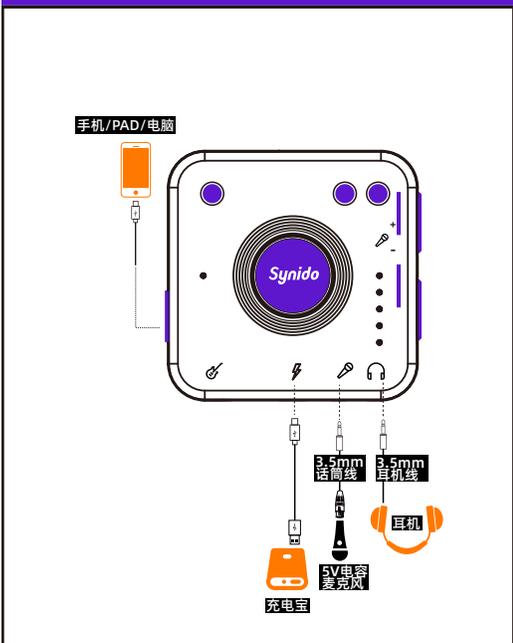

# 看到这里，你学FEI（会）了嘛

如果依然感到懵bi，请扫描下方二维码，  
关注“Synido森林岛”微信公众号，各种贴心保姆级教学视频等你来！  
详细使用教程可回复“视频教程”获取。

如还有其他疑问，欢迎来撩我们的售后小助手！  
在线时间：9:00-18:00（周一至周五）



哔哩哔哩  
Synido森林岛




小红书  
Synido森林岛



微信公众号  
Synido森林岛

官网网址：[www.synido.cn](http://www.synido.cn)

# 音频设置 操作指南

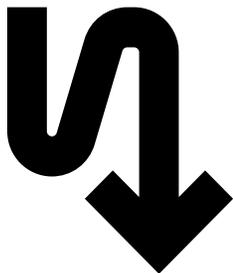

## 1.Windows/iOS系统音频设置

电脑音频输入输出设置为：SYNIDO LIVE DOCK A20



## 2.手机OTG开关设置

Android/iOS手机系统音频设置

- ① 安卓手机系统版本需Android 4.0以上才支持OTG功能
- ② OTG开关默认关闭，需搜索OTG开关进行打开
- ③ 搜索无OTG开关手机，默认开启状态，无需手动打开
- ④ 手机OTG开关，线材断开10分钟需重新开启OTG开关
- ⑤ 苹果手机无需操作，默认开启状态



\*部分安卓手机需开启OTG开关  
手机设置 > 搜索OTG > 打开

# 手机应用 操作指南


## 1.手机内录演示

操作方法

- 1.打开手机照相机进行拍摄
- 2.乐器弹奏声音
- 3.乐器声音与手机拍摄画面完成




扫码查看详细视频

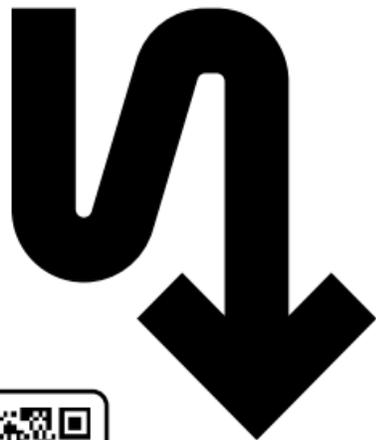

# 常用问题

## FAQ

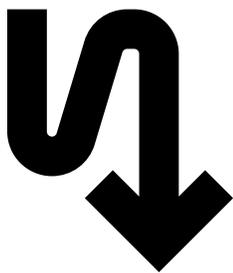

### Q:连接错误

- a:检查设备连接是否错误，连接是否紧凑
- b.设备灯不亮:需开启手机OTG开关
- c.乐器无声：弹奏乐器设备红色信号指示灯是否闪亮，不亮侧需调节乐器输出声音加大
- d.麦克风无声：麦克风音量适当加大。支持5V电容麦克风及领夹麦克风。不支持48V幻想供电大振膜麦克风，不支持动圈麦克风

### Q:耳机无声

- a:耳机无声：大转盘调节耳机音量，顺时针旋转适当加大耳机音量
- b.耳机损坏：更换耳机确认
- c.连接耳机有啸叫：检查耳机是否插紧耳机接口
- d.耳机只有一边有声音：检查耳机是否连接到位

### Q:电流、杂音、噪声排查

- a:远离电源变压器等升压设备
- b.设备周边是否有手机处于通话中，可能存在信号干扰，使用过程会监听到杂音现象
- c.产品是否连接了充电器给手机充电，可取消充电排除杂音、噪声
- d.手机边充电边使用时，由于电源波动会产生电源干扰噪声，建议使用移动电源供电或者更换优质稳压手机适配器充电可降低充电干扰噪声
- e.更换耳机排除耳机是否存在质量问题产生杂音、噪声
- f.设备连接后，耳机里一直传到滴滴滴声音，重新连接仍然存在则为不兼容。请参考手机兼容表或向售后反馈手机品牌及型号

### Q:手机使用OTG连接声卡不识别，伴奏外放，不充电现象

- a:检查OTG线与直播手机是否连接上
- b.检查手机是否识别到音频设备
- c.重新插拔Type-c接口进行连接
- d.检查手机OTG开关是否开启(部分安卓手机需要手动打开OTG)
- e.安卓部分手机自带相机的视频录制没有声音：部分安卓手机自带相机录制不到声音，需要使用自带录音机录制手机第三方软件的相机录制声音
- f.手机/PAD充电：边充边使用时推荐使用移动电源5V 2A供电连接上供电接口。低电量时可能存在PAD不显示充电状态、充电缓慢、掉电情况
- g.手机无OTG开关或开启设备仍然不能启动则为不兼容

### Q:增益设置推荐

- 乐器输入增益范围：-12DB~+21DB，输入信号灵敏度范围：5mV~800mV。
- a:选择常用增益值：3DB~6DB
- b.大信号乐器输入时：建议将乐器增益调到最低即3DB以下或将乐器输出音量调节80%以下，防止出现乐器失真情况。
- c.吉他、贝斯等直接连接小飞碟，建议自备6.35大二芯音频线。标配3.5mm音频线适合连接电子琴，架子鼓等乐器。

### Q:恢复出厂设置

- a:同时按下LOOPBACK和乐器+键3S可成功触发恢复出厂设置，此时乐器指示灯闪烁3次，代表恢复出厂设置成功。