



轻松上手指南 看我就够了

GOGO手机声卡




扫码观看详细讲解

操作说明 看看就懂得




- 1 直播音量：直播音量大小调节，建议调最大。按压灯闪表示直播静音（3.5mm接口和USB接口直播）
- 2 监听音量：耳机音量大小调节，建议调12档，按压灯闪表示耳机静音
- 3 麦克风音量：麦克风音量大小调节，建议调14档。按压灯闪表示麦克风静音
- 4 混响强度：混响大小调节，建议调9档，按压灯灭表示关闭混响音效
- 5 电音基调：12档基调对应12档位
1C/2Db/3D/4Eb/5E/6F/7Gb/8G/9Ab/10A/11Bb/12B
对应灯光显示基调，按压灯亮开启，灯灭关闭
- 6 音高：音色变化，左旋高，右旋低。按压灯亮开启，灯灭关闭
- 7 内录开关：电脑直播时，将电脑音乐播放器输入到直播间
- 8 降噪开关：麦克风环境噪声降低，安静环境开1档，喧闹环境开3档，建议开第2档
- 9 实时监听开关：本地麦克风声音适时监听开与关
- 10 闪避开关：对麦克风说话时，背景伴奏音频消失开关
- 11 内唛开关：内置麦克风开关，外接麦克风建议关闭
- 12 无线开关：开启蓝灯闪，伴奏手机连接后蓝灯常亮
- 13 9个BGM暖场音效：可自定义录制替换。常按3S绿灯闪烁，进入准备录制阶段，再次按变红灯闪烁表示正在录制，再按退出录制或录制完成
- 14 48V开关：长按开启48V幻象供电红灯亮，大振膜麦克风工作，再次长按红灯灭，关闭48V供电


连接指南大全

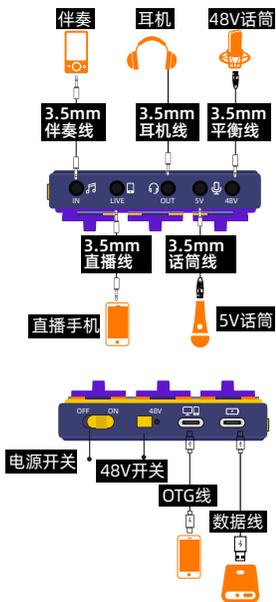

手机直播/唱歌/语音场景

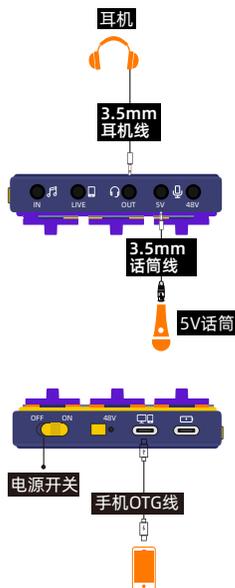

无线麦克风连接场景

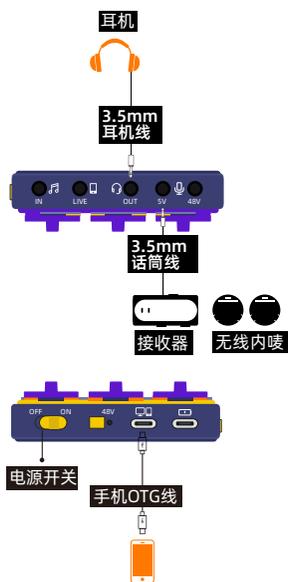

手机内咪直播/采访场景



看到这里，你学FEI（会）了嘛

如果依然感到懵bi，请扫描下方二维码，
关注“Synido森林岛”微信公众号，各种贴心保姆级教学视频等你来！
详细使用教程可回复“视频教程”获取。

如还有其他疑问，欢迎来撩我们的售后小助手！

在线时间：9:00-18:00（周一至周五）



哔哩哔哩
Synido森林岛




小红书
Synido森林岛



微信公众号
Synido森林岛

官网网址：www.synido.cn

手机设置 操作指南

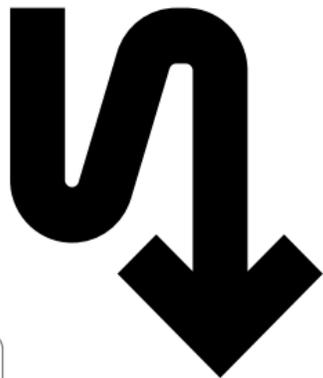

手机OTG开关设置


Android/IOS手机系统音频设置

- ① 安卓手机系统版本需Android 4.0以上才支持OTG功能
- ② OTG开关默认关闭，需搜索OTG开关进行打开
- ③ 搜索无OTG开关手机，默认开启状态，无需手动打开
- ④ 手机OTG开关，线材断开10分钟需重新开启OTG开关
- ⑤ 苹果手机无需操作，默认开启状态



*部分安卓手机需开启OTG开关
手机设置 > 搜索OTG > 打开

手机应用 操作指南

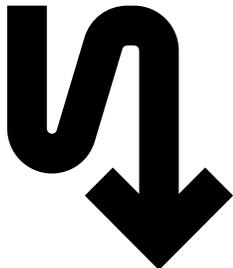

1.手机直播演示

• 抖音直播演示

下载安装直播软件 ▶ 注册登录账号 ▶ 点击“+”号
▶ 选择开直播 ▶ 进行直播

手机直播软件APP推荐：

抖音、快手、虎牙、斗鱼、花椒、视频号等



扫码观看详细视频

• 全民K歌演示

下载安装K歌软件 ▶ 注册登录账号 ▶ 点击麦克风
▶ 搜索选取歌曲 ▶ 进行K歌


手机K歌软件APP推荐：全民K歌、唱吧、酷狗唱唱、
酷我K歌、天籁K歌、唱鸭、爱唱等



扫码观看详细视频

常用问题

FAQ

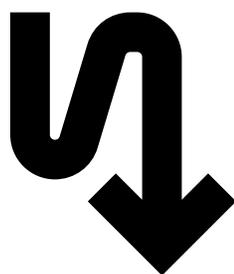

Q:连接无声?

- a: 连接错误: 连接检查设备连接是否正确, 连接是否紧凑
- b: 麦克风无声: 麦克风音量是否加大, 是否静音了麦克风音量 (麦克风音量调节灯闪)
- c: 内置麦无声: 检查内麦开关是否有打开 (中间麦开关)
卡侬线连接声卡和48v麦克风, 如果使用的不是3.5mm平衡卡侬线麦克风会没有声音。
- d: 大振膜麦克风供电: 检查声卡底部48v开关是否长按打开 (红灯亮)

Q:耳机无声问题

- a.耳机无声: 耳机音量是否有加大, 是否静音了耳机音量 (耳机音量调节灯闪)
- b.适时耳返开关: 检查耳返开关是否有打开, 适时监听麦克风声音
- c.连接耳机有啸叫: 检查耳机是否插紧耳机接口
- d.耳机只有一边有声音: 检查耳机是否连接到位。

Q:声音小问题

- a.麦克风音量加大: 麦克风音量和监听音量旋钮顺时针往右适当加大
- b.使用内置麦克风: 适当靠近内麦拾音区域
- c.伴奏音量减小: 伴奏手机音量不要开太大, 伴奏太大会覆盖掉人声
- d.手机直播音量小: 手机直播音量适当加大。麦克风音量适当加大

Q:连麦问题

- a.连麦有回音: 将内放开关关闭
- b.连麦声音小: 录音音量适当加大, 直播手机音量适当加大,麦克风音量适当加大, 耳机音量适当加大
- c.连麦伴奏小: 伴奏音源适当加大
- d.手机直播音量小: 手机直播音量适当加大。麦克风音量适当加大

Q:电流、杂音、噪声排查

- a.远离电源变压器等升压设备
- b.设备周边是否有手机处于通话中, 可能存在信号干扰, 使用过程会监听到杂音现象
耳机音量适当加大
- c.产品是否连接了充电器给手机充电, 可取消充电排除杂音、噪声
- d.手机边充电边使用时, 由于电源波动会产生电源干扰噪声, 建议使用移动电源供电
或者更换优质稳压手机适配器充电可降低充电干扰噪声
- e.更换耳机排除耳机是否存在质量问题产生杂音、噪声

Q:手机使用OTG连接声卡不识别, 伴奏外放, 不充电现象

- a.检查OTG线与直播手机是否连接上
- b.检查手机是否识别到音频设备
- c.重新插拔Type-c接口进行连接
- d.检查手机OTG开关是否开启(部分安卓手机需要手动打开OTG)
- e.安卓部分手机自带相机的视频录制没有声音: 部分安卓手机自带相机录制不到声音,
需要使用自带录音机录制手机第三方软件的相机录制声音
- f.手机/PAD充电: 边充边使用时推荐使用移动电源5V 2A供电连接上供电接口。
低电量时可能存在PAD不显示充电状态、充电缓慢、掉电情况

Q:如何录制自定义BGM

- a.长按住需要录制的BGM按垫, 垫子绿灯闪烁表示录制准备中, 再短按一下红灯闪烁表示正在录制, 此时可录制麦克风声音或者伴奏设备播放的声音, 再短按一下结束录制
- b.如何使用电脑替换9个BGM:USB连接声卡充电接口, 打开我的电脑U盘, 放置MP3或WAV格式音频文件, 文件名前需加上1~9代表1到9号按键对应。
- c.重新插拔Type-c接口进行连接

Q:电量查看

- a:短按48V开关, 9个BGM灯亮, 代表满电, 1个灯亮代表电量低需及时充电